

# WICCO-rustiikkipaneelien asennusohjeet


## Tarvittavat työkalut ja välineet



## Ennen asennusta

- Tarkista ostamasi tuotteet. Ilmoita mahdollisista virheistä jälleenmyyjällesi ennen asennusta.
- Tasaannuta levyt asennettavaan ilmankosteuteen ja lämpötilaan avaamalla paketit osittain n. 4-7 vuorokautta ennen asennusta.
- Tee isot pinnat samasta valmistuserästä.

WICCO-rustiikkipaneelit soveltuvat myös kosteisiin tiloihin ja saunoihin, mikäli suoraa vesikosketusta vältetään. Ei suositella käytettäväksi julkisiin, jatkuvassa käytössä oleviin suihku- tai saunatiloihin.

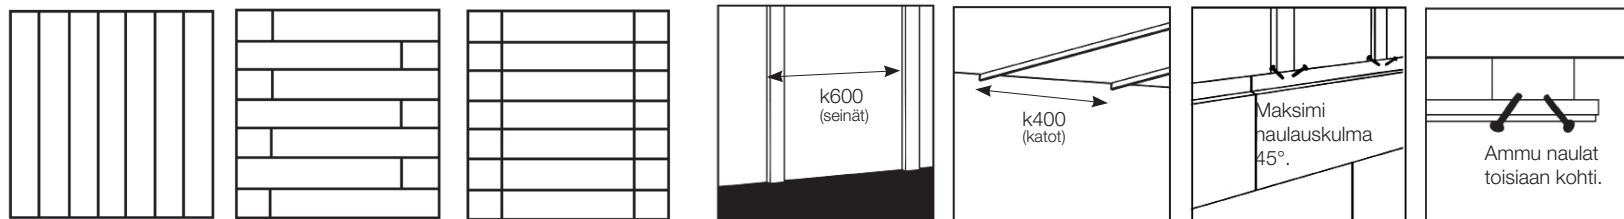

## Asennus

- Mittaa asennettava seinä tai katto ja suunnittele, kuinka haluat paneelit asentaa.
- Vältä ylös tulevia kapeita paneelisoiroja (alle 10 cm). Kavenna alinta paneelia, jotta saat ylös reilun levyisen paneelin.
- Asenna koolausrimat seiniin k600 ja kattoon k400 välein tai tiheämmin.
- Mikäli haluat asentaa paneelien päätysaumat samaan kohtaan, asenna tähän kohtaan taakse koolaus.

## Kiinnitys

- Asenna sisustuspaneelit urosponnista kahdella viimeistelynaulalla jokaiseen koolausrimaan. Ammu naulat toisiaan kohti "ristiin", jolloin kiinnityksestä tulee tukeva.
- Naulankantojen suositeltava etäisyys toisistaan on n. 30 mm.
- Saat naulan jäämään seuraavan paneelin alle piiloon ampumalla sen n. 6 mm urosponnin ulkoreunasta sisäänpäin.
- Etene asennuksessa urosponnin suuntaan, alhaalta ylöspäin.
- Älä lyö naulaa liian syväälle paneeliin, vaan jätä se samaan tasoon ponnin pinnan kanssa. Kanta ei saa lävistää paneelia, eikä jäädä koholle.
- Jätä paneelien leveys suunnassa seinän tai katon reunoille elämisvara, noin 8 mm.
- Viimeistele asennus haluamillasi sisustuslistoilla.
- Saunaan asennettaessa suositellaan kiinnitykseen läpinaulausta. Kuhunkin naulauskohtaan käytetään kolme naulaa: kaksi paneelin lävitse ja yksi ponnin lävitse.

## Muu sisustaminen

- Painavat esineet tulee kiinnittää paneelin läpi tukevaan tausta-koolaukseen.

## Huolto

- WICCO-rustiikkipaneelia voi pyyhkiä nihkeällä liinalla, mielellään lähes kuivalla mikrokuituliinalla. Emme suosittele minkään pesu-aineen käyttöä rustiikkipaneeliin.